


# StrandbyNet Trædesikkert Underlag.

## Montage vejledning

MK GODKENDELSE NR. 5.33/1568

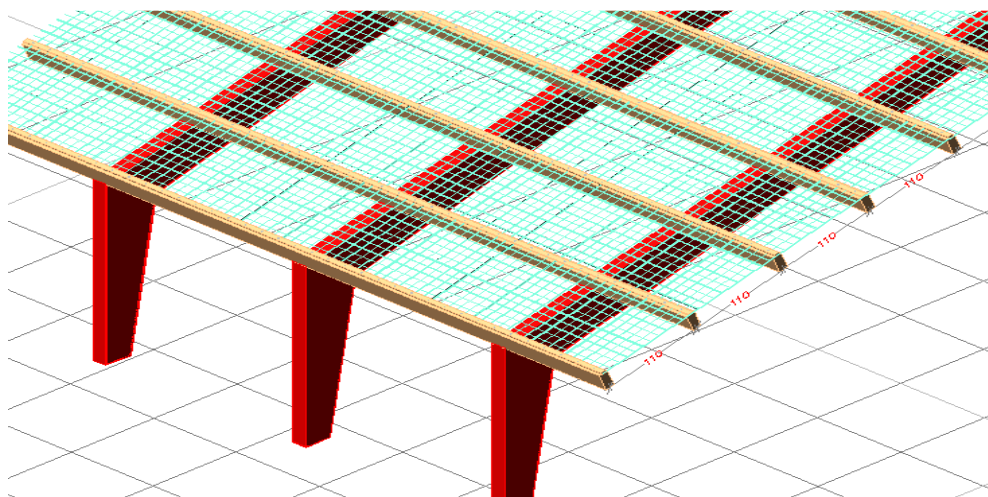

### Produktbeskrivelse:

Nettype:	Strandby Net trædesikkert underlag
Maskestørrelse:	100 mm
Materiale:	3/20 tvistet Polyethylene
Tråd brudstyrke:	120 kg.
Maskebrudstyrke:	200 kg.
UV stabilisering:	90 KLY
Vægt pr/m <sup>2</sup> :	ca. 90 g.
Gyldig fra:	2010-01-01

### Anvendelsesområde:

Strandby Net er godkendt som trædesikkert underlag under tagdækninger, der ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrængning for personer, der færdes på taget jf. BR-08, kap. 4.1. stk. 4 på følgende vilkår. Nettet er testet i henhold til TI-B 109 samt TI-B 110

### Montage Vejledning:

1. Afstand fra midte til midte af de lægter eller åse som understøtter nettet, må ikke overstige 1,1 meter
2. Nettet oplægges på oversiden af lægterne eller åsene og forankres ved at klemmes under mindst 50 mm x 25 mm trælist, der sømnes til ydersiden af yderste lægte eller ås i hver tagside med mindst 1 stk. 28/65 glat kvadratisk, varmforzinket søm pr. 200 mm. Eller 28/65 ringet maskinsøm.
3. Sideoverlæg udføres over 2 masker. I længderetningen udføres overlæg over 2 lægter eller åse, og fastholdes med min. 1 stk. 25 mm. Maskinklamme pr. 200 mm
4. Oplægningen skal ske i overensstemmelse med anvisning fra Strandby Net A/S.

**StrandbyNet Trædesikkert Underlag leveres i størrelser efter opgave. Hvert net vil være mærket MK 5.33/1568.**



# StrandbyNet Trædesikkert Underlag.

## Montage vejledning

MK GODKENDELSE NR. 5.33/1568



### Anvendelsesområde:

Strandby Net Polyethylene er godkendt som trædesikkert underlag, hvor personer færdes ved tagkonstruktionens spærfod (loftet), som sikring mod personers nedstyrtning jf. BR-08, kap. 4.1. stk. 4 på følgende vilkår. Nettet er testet i henhold til TI-B 109 samt TI-B 110. Denne oplægningsmetode er ikke sikret mod gennemtrængning af tagplade, og kan ikke anvendes som sikkerhed ved oplægning af lægter/tagplader.

### Montage Vejledning:

1. Afstand fra midte til midte af de spærfod eller åse som understøtter nettet, må ikke overstige 1,1 meter.
2. Nettet oplægges på undersiden af spærfoden, (spærfod højde max 300 mm)

Fastgøring sker ved, at nettet fastklemmes under mindst 22 x 95 mm høvlet forskallingsbrædder på tværs af spær med en indbyrdes afstand på 600 mm midte til midte opsat med mindst 2 stk. 28/63 mm riflet pistolsøm pr. befæstigelsespunkt. Hvor det er muligt skal der startes eller sluttes med forskallingsbrædder langs væggen i siderne.

3. Sideoverlæg kan kun ske i længderetningen, overlæget skal minimum være over 2 spær (1 fag).
4. Oplægningen skal ske i overensstemmelse med anvisning fra Strandby Net A/S.

**Alle net er mærket med MK 5.33/1568**

**StrandbyNet Trædesikkert Underlag leveres i størrelser efter opgave.**

